

1. 対象機種

対象装置、対象モニタは下記の通りです。

1. 1 対象装置

アプライド マテリアルズ ジャパン (株)
PE-8310

1. 2 対象モニタ

Computron Display Systems, Inc.
CRTモニタ 115DMX

2. モニタの交換方法

下記の手順にて既存モニタを互換モニタに交換してください。

(1) 既存モニタの取外し

図1. に示すCRTモニタ・ユニットから①ブラウン管 (A部の高圧ケーブルは触らないでください。取外さないこと。), ②電源ユニット, ③制御基板, ④映像ケーブルを取り外し、最終的に図2. に示す状態にします。
なお、ブラウン管を固定しているB部のネジ (4個) は、互換モニタの取付けの際に流用しますので保管しておいてください。

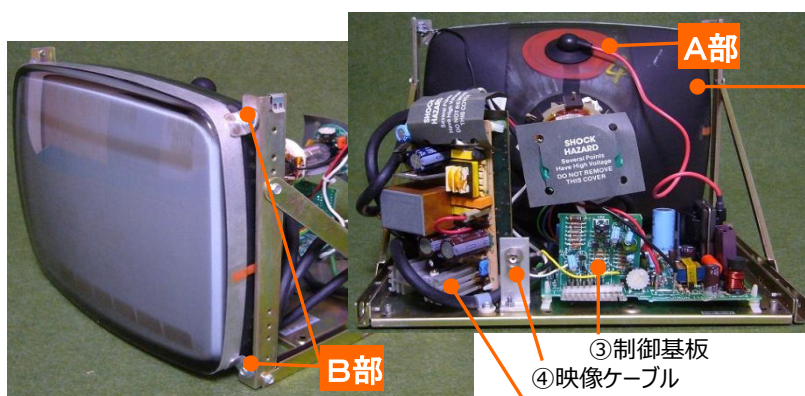


図1. CRTモニタ・ユニット

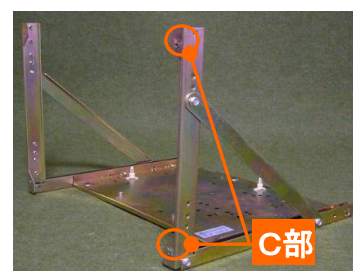


図2. CRTモニタのフレーム

(2) 互換モニタの取付け

図2に示すCRTモニタのフレームに、
図3. に示す取付けキット (右用) のD部を①ブラウン管が固定されていたC部に固定します。
固定ネジはB部で取外したネジ (4個) を利用します。同様に、取付けキット (左用) も固定します。
次に、図4. に示す⑤互換モニタ本体を取付けキットに固定します。 (固定ネジは⑤互換モニタに取付けてあります。)



図3. 取付けキット

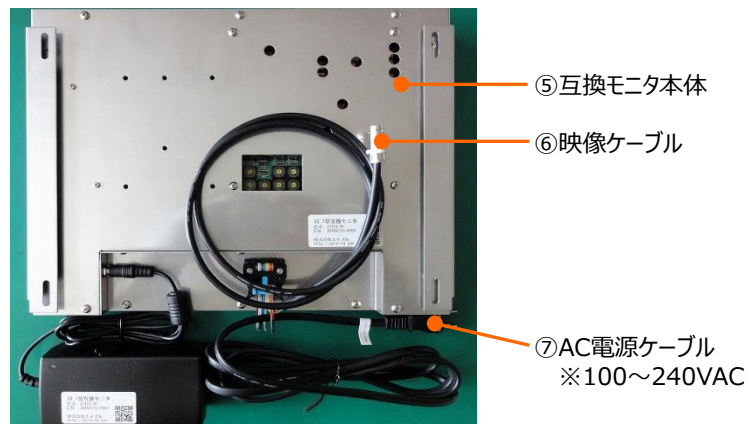


図4. 互換モニタAss'y

最後に、⑥映像ケーブル, ⑦AC電源ケーブルを所定の箇所に接続します。

これで互換モニタの交換作業は終了です。

2010年 12月15日		～	所要時間	実働時間	担当者	お客様御承認印	
:		～	:		江藤		
						2010.	
株式会社エイブル		TEL : 0985-29-0867 FAX : 0985-29-0916					1/1
書式番号 : Z091028-1151		E-mail able@theia.ocn.ne.jp HP : http://able-rd.com					