

# HP DeskJet Printers / 仮想プリンタ (ヒューレット・パッカード社製) 対応

印刷イメージ そっくりそのまま  
PDFへ変換



本製品は、ヒューレット・パッカード社製プリンタに対応した仮想プリンタです。  
既に製造中止となったプリンタの代替えとして、印刷データをPDF変換、保存、管理することが可能です。  
なお、国内で市販されているプリンタではプリンタ・フォーマットが合わず対応不可能です。

## 主な特徴

1. ヒューレット・パッカード社製プリンタ・フォーマットに完全対応。
2. 印刷データ→PDF変換、ファイル保存までの一連の動作を完全自動化。
3. オプション仕様により、テキストファイルも出力可能です。
4. 装置本体側の改造は不要です。
5. ペーパーレス化により印刷物=0 地球環境に配慮。

## 対応プリンタ


1. HP DeskJet  
1600C, 1600CM, 1600CN
2. その他、HP-Printer series

## 対応装置

1. KLA-Tencor Corporation  
シート抵抗測定装置 OmniMap RS35/75
2. その他、HP-Printer series を導入している装置全般

## システム構成

### プリンタの構成, 接続図

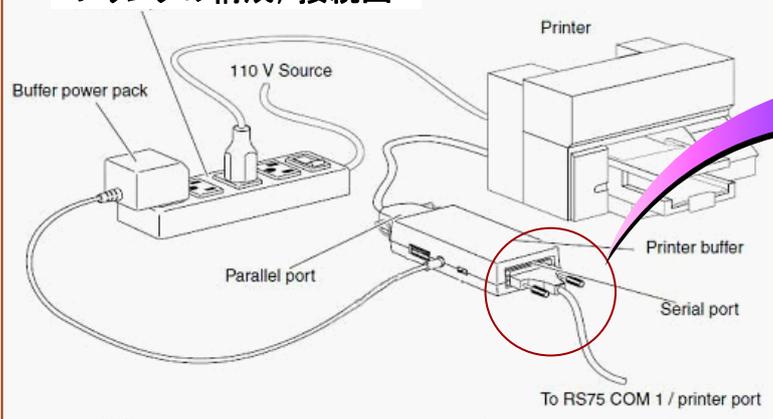

PCを準備、このプリンタ・ケーブルを差し替えるだけ!



RS-232Cへ

「推奨PCのスペック」

CPU: 2GHz~ メモリー: 1GB~

OS : Windows XP

以下のOSは動作テストを行っていません。  
(Windows 98/2000/VISTA/mac)


## 印刷イメージ

### シート抵抗測定装置 等




印刷

### PDF変換

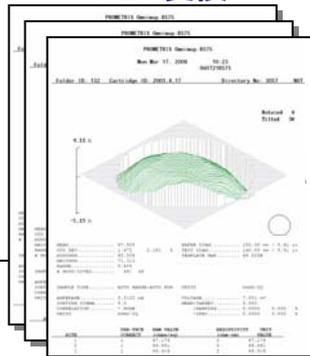

### PDFファイルの保存, 管理

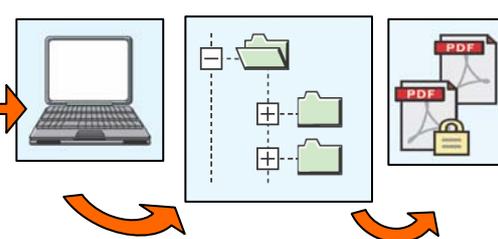

この商品に関するお問合わせは、

株式会社エイブル

〒880-0843 宮崎県宮崎市下原町220番地2

TEL: 0985-29-0867 FAX: 0985-29-0916

E-mail: able@theia.ocn.ne.jp

ホームページ <http://able-rd.com>

仕様は改良のため予告なく変更することがあります。



図番: A090924-0110

# 印刷データ, 印刷イメージ


仮想プリンタは、印刷データを1文字毎に解析、プリンタ・フォーマット(特殊フォーマット)を特定、書式変換, 図形変換を行い、PDFファイルに出力します。

PDFファイルの内容は、既存のプリンタに印刷した内容と同一です。

例えば、OmniMap RS35/75の印刷データ, 印刷イメージは、下記の通りです。

## ● 装置本体から出力される印刷データ


```
·&dD·(s1B·(s1B·&a480HFolder ID: 132 Cartridge ID: 2003,4,17 Directory No: 3071 NOT SAVED!  
·&d@·(s0B·(s0B  
·*r4U·*v6W·····*t90R·*v90A·*v88B·*v85C·*v0I·*v04A·*v04B·*v29C·*v1I·*v12A·*v38B·*v18C·*v2I·*v03A·*v27B·*v6  
·····*b 2VN··*b 2WN··*b 2VN··*b 10V···8  
·····*b 2VN··*b 2WN··*b 2VN··*b 10V···タ  
·····*b 2VN··*b 2WN··*b 2VN··*b 10V···  
·····*b 2VN··*b 2WN··*b 2VN··*b 10V···  
·····*b 2VN··*b 2WN··*b 2VN··*b 12V··········*b 2VN··*b 2WN··*b 2VN··*b 12V··········*b 2VN··*b  
·····*b 2VN··*b 2WN··*b 2VN··*b 16V··········*b 2VN··*b 2WN··*b 2VN··*b 16V··········*b ;  
·····0·····*b 2VN··*b 2WN··*b 2VN··*b 18V···0·····  
·····*b 2VN··*b 2WN··*b 2VN··*b 18V···タ·····*b 2VN··*b 2WN··*b 2VN··*b 18V··········*b ?·····  
·····*b 2VN··*b 2WN··*b 2VN··*b 32V···タ·····*b 2VN··*b 2WN··*b 2VN··*b 30V·····  
·····*b 2VN··*b 2WN··*b 2VN··*b 18V···0·····  
··0···  
·····*b 2VN··*b 2WN··*b 2VN··*b 14V···タ··········*b 2VN··*b 2WN··*b 2VN··*b 16V··········*b 2V  
·····*b 2VN··*b 2WN··*b 2VN··*b 10V···@········*b 2VN··*b 2WN··*b 2VN··*b 18V··········*b 2VN··*b  
·····*b 2VN··*b 2WN··*b 2VN··*b 10V··········*b 2VN··*b 2WN··*b 2VN··*b 10V···`······*b 2VN··*b  
·····*b 2VN··*b 2WN··*b 2VN··*b 18V··········*b 2VN··*b 2WN··*b 2VN··*b 22V·····
```

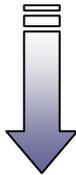

印刷データをPDF変換

## ● PDFファイルの印刷イメージ

Folder ID: 132 Cartridge ID: 2003,4,17 Directory No: 3071 NOT SAVED!

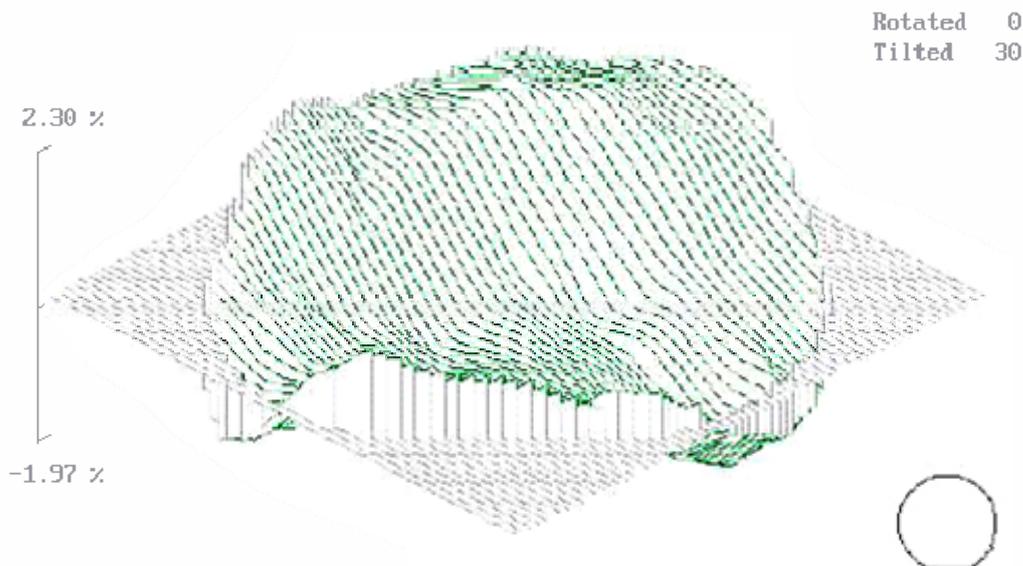

この商品に関するお問い合わせは、

株式会社エイブル

〒880-0843 宮崎県宮崎市下原町220番地2

TEL:0985-29-0867 FAX:0985-29-0916 E-mail:able@theia.ocn.ne.jp

ホームページ <http://able-rd.com>

仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

図番:A090305-0301

