

HP DeskJet Printers / 仮想プリンタ

(ヒューレット・パッカード社製) 対応

印刷イメージ そっくりそのまま
PDFへ変換



本製品は、ヒューレット・パッカード社製プリンタに対応した仮想プリンタです。
既に製造中止となったプリンタの代替えとして、印刷データをPDF変換、保存、管理することが可能です。
なお、国内で市販されているプリンタではプリンタ・フォーマットが合わず対応不可能です。

主な特徴

1. ヒューレット・パッカード社製プリンタ・フォーマットに完全対応。
2. 印刷データ→PDF変換, ファイル保存までの一連の動作を完全自動化。
3. オプション仕様により、テキストファイルも出力可能です。
4. 装置本体側の改造は不要です。
5. ペーパーレス化により印刷物=0 地球環境に配慮。

対応プリンタ


1. HP DeskJet
1600C, 1600CM, 1600CN
2. その他、HP-Printer series

対応装置

1. KLA-Tencor Corporation
シート抵抗測定装置 OmniMap RS35/75
2. その他、HP-Printer series を導入している装置全般

システム構成

プリンタの構成, 接続図

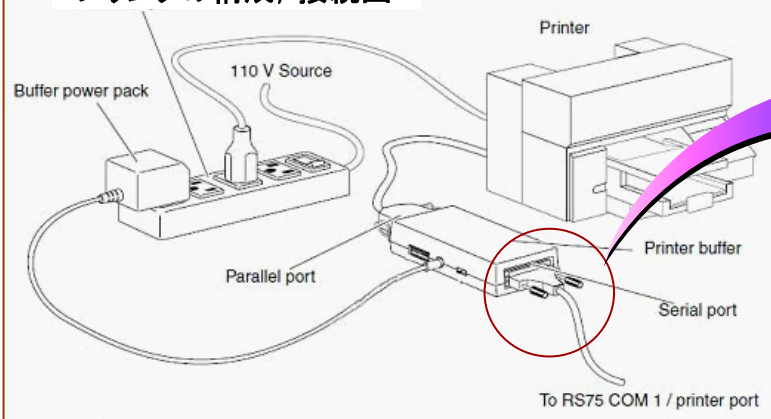

PCを準備、このプリンタ・ケーブルを差し替えるだけ！



RS-232Cへ

「推奨PCのスペック」

CPU: 2GHz～ メモリー: 1GB～

OS: Windows XP

以下のOSは動作テストを行っていません。
(Windows 98/2000/VISTA/mac)


印刷イメージ

シート抵抗測定装置 等




印刷

PDF変換

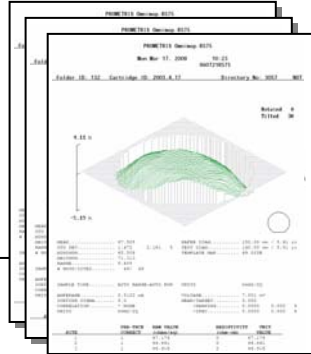

PDFファイルの保存, 管理

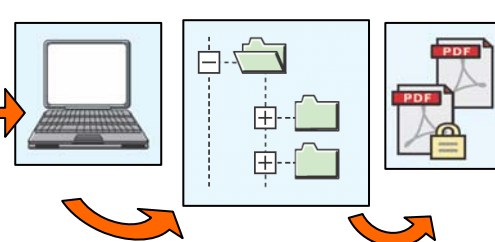

この商品に関するお問い合わせは、

株式会社エイブル

〒880-0843 宮崎県宮崎市下原町220番地2

TEL: 0985-29-0867 FAX: 0985-29-0916

E-mail: able@theia.ocn.ne.jp

ホームページ <http://able-rd.com>

仕様は改良のため予告なく変更することがあります。



図番: A090924-0110

印刷データ, 印刷イメージ


仮想プリンタは、印刷データを1文字毎に解析、プリンタ・フォーマット(特殊フォーマット)を特定、書式変換, 図形変換を行い、PDFファイルに出力します。

PDFファイルの内容は、既存のプリンタに印刷した内容と同一です。

例えば、OmniMap RS35/75の印刷データ, 印刷イメージは、下記の通りです。

● 装置本体から出力される印刷データ

```
•%dD•(s1B•(s1B•&a480HFolder ID: 132 Cartridge ID: 2003,4,17 Directory No: 3071 NOT SAVED!
•%d@•(s0B•(s0B
•%r4U•%v6W.....*t90R•%v90A•%v88B•%v85C•%v0I•%v04A•%v04B•%v29C•%v1I•%v12A•%v38B•%v18C•%v2I•%v03A•%v27B•%v6
.....*b 2VN**b 2WN**b 2VN**b 10V...8
... **b 2VN**b 2WN**b 2VN**b 10V...タ
... **b 2VN**b 2WN**b 2VN**b 10V...
... **b 2VN**b 2WN**b 2VN**b 10V... **b 2VN**b 2WN**b 2VN**b 12V.....タ...*b 2VN**b
...*b 2VN**b 2WN**b 2VN**b 16V.....*b 2VN**b 2WN**b 2VN**b 16V.....*b ;
.... .....0...*b 2VN**b 2WN**b 2VN**b 18V...0....
...*b 2VN**b 2WN**b 2VN**b 18V...タ.... .....*b 2VN**b 2WN**b 2VN**b 18V.....?....
...*b 2VN**b 2WN**b 2VN**b 32V...タ.....タ...p.....*b 2VN**b 2WN**b 2VN**b 30V...
.....タ...0...*b 2VN**b 2WN**b 2VN**b 18V...0...8
..0...
...*b 2VN**b 2WN**b 2VN**b 14V...タ.....*b 2VN**b 2WN**b 2VN**b 16V.....タ...タ...*b 2V
...*b 2VN**b 2WN**b 2VN**b 10V...@.....*b 2VN**b 2WN**b 2VN**b 18V.....@.....*b 2VN
...0...*b 2VN**b 2WN**b 2VN**b 10V.....*b 2VN**b 2WN**b 2VN**b 10V...`.....*b 2VN**b
.....*b 2VN**b 2WN**b 2VN**b 18V.....*b 2VN**b 2WN**b 2VN**b 22V....
```



印刷データをPDF変換

● PDFファイルの印刷イメージ

Folder ID: 132 Cartridge ID: 2003,4,17 Directory No: 3071 NOT SAVED!



この商品に関するお問い合わせは、

株式会社エイブル

〒880-0843 宮崎県宮崎市下原町220番地2

TEL:0985-29-0867 FAX:0985-29-0916

E-mail: able@theia.ocn.ne.jp

ホームページ <http://able-rd.com>

仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

図番: A090305-0301

